


2. Enlever le couvercle de pile (quatre vis argent).

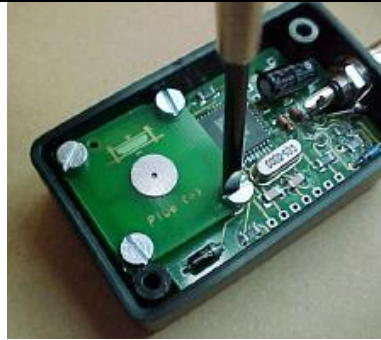

3. Placer la pile avec le pôle (+) vers le haut du support.



4. Remonter le couvercle de pile et revisser les 4 vis. Ne pas trop serrer les vis. Attention de ne pas endommager les pas de vis dans le circuit imprimé.

5. Remonter le couvercle de la boîte et revisser les deux vis noires.



Notes :

Stratomaster Smart Single

Clé de vidage

pour Stratomaster Ultra, Extreme, Flight & Flight-2

Ce document correspond à la version 2, remplaçant la version 1 à partir de Mars 2004.



Distribué en France par

DELTA OMEGA sarl

645 Route du Belin

38410 St Martin d'Uriage

Tel: +33 4 76 59 78 10

Fax: +33 4 76 59 78 11

Courriel: info@delta-omega.com

Composition de la fourniture.....	2
Utilisation de la clé de vidage	2
Interprétation des LEDs:.....	3
Lors de la connexion à l'instrument :	3
Lors de la connexion au PC :	3
Durée de vie de la pile.....	3
Installation de la pile	3
Notes :	4

Composition de la fourniture

Clé de vidage, pile CR2032, câble « Airtalk à PC », ce manuel.

Utilisation de la clé de vidage

La clé de vidage est conçue pour être connectée à la prise « Airtalk » d'un instrument MGL Stratomaster.

Il vous faudra un cordon vidéo ou audio RCA à RCA afin d'établir la connexion. Ce cordon n'est pas inclus, mais peut se trouver facilement dans les magasins radio/TV ou les supermarchés.

Choisir une longueur de câble appropriée pour l'installation dans votre cockpit. Nous suggérons de connecter une extrémité à l'instrument, et de laisser l'autre extrémité accessible facilement.

Côté PC, la clé de vidage s'utilise avec le programme « Stratomaster Flight log » qui est téléchargeable sur <http://www.delta-omega.com/download/mgl/smloginst.exe>

Vous pouvez utiliser la fonction d'initialisation de la clé du programme « Flight log » pour effacer tous les vols stockés sur la clé.

Vous pouvez utiliser la même clé avec plusieurs instruments, mais seules les données d'un seul instrument à la fois peuvent se trouver sur la clé à un moment donné.

Si vous utilisez la clé avec un seul instrument, les vols seront chargés de façon incrémentale, c'est à dire seulement les nouveaux vols depuis le chargement précédent.

Si vous utilisez la clé avec plusieurs instruments, la clé effacera les vols stockés auparavant et videra tous les vols de l'instrument connecté. Cela augmente légèrement la consommation de la pile du fait de temps de connexion plus longs.

La version 2 de la clé de vidage permet de vider jusqu'à 100 vols stockés dans l'instrument.

Assurez vous de vider les nouveaux vols à intervalle régulier pour éviter d'avoir plus de 100 vols à vider. Dans un tel cas, il est toujours possible de vider les vols de l'instrument en reliant l'instrument directement au PC exécutant le programme « Flight Log ».

Interprétation des LEDs:

Lors de la connexion à l'instrument :

1.	La LED Rouge clignote quelques fois	Impossibilité d'établir la connexion avec l'instrument. Causes possibles : câble débranché, mauvais câble, batterie faible.
2.	La LED Rouge clignote une ou deux fois, ou pas du tout	Batterie faible.
3.	La LED Rouge clignote plusieurs fois, suivi d'un clignotement alternatif des LED Rouge et Verte pendant quelques secondes	Vidage normal : La LED Rouge clignote à chaque vol vidé. Les LED Rouge et Verte clignotent en alternance pour signaler que le vidage est terminé. Vous pouvez à ce point débrancher la clé.

Lors de la connexion au PC :

Suivre la progression à l'écran du PC. La séquence suivante est typique :

Les LED Rouge et Verte clignotent quelques fois, puis la LED Verte s'allume pour chaque vol transféré au PC.

Durée de vie de la pile

La clé de vidage est alimentée par une pile interne. La durée de vie typique est entre un et deux ans selon la qualité de la pile et l'utilisation.

Si vous devez remplacer la pile, utiliser le type CR2032 facile à approvisionner. C'est une pile 3V lithium manganèse, et une seule pile est nécessaire.

Déconnecter la clé de vidage de l'instrument ou du PC après utilisation. **Veillez ne pas laisser la clé de vidage connectée au PC ou à l'instrument, car cela usera la pile inutilement, et viderait la pile en une semaine environ.**

Installation de la pile

La clé de vidage est livrée avec la pile démontée. Avant de l'utiliser, vous devez installer la pile.

1. Enlever le couvercle (2 vis noires).

